



Подготовка основания под перегородку с натяжным потолком.

Движение перегородок в проёме.

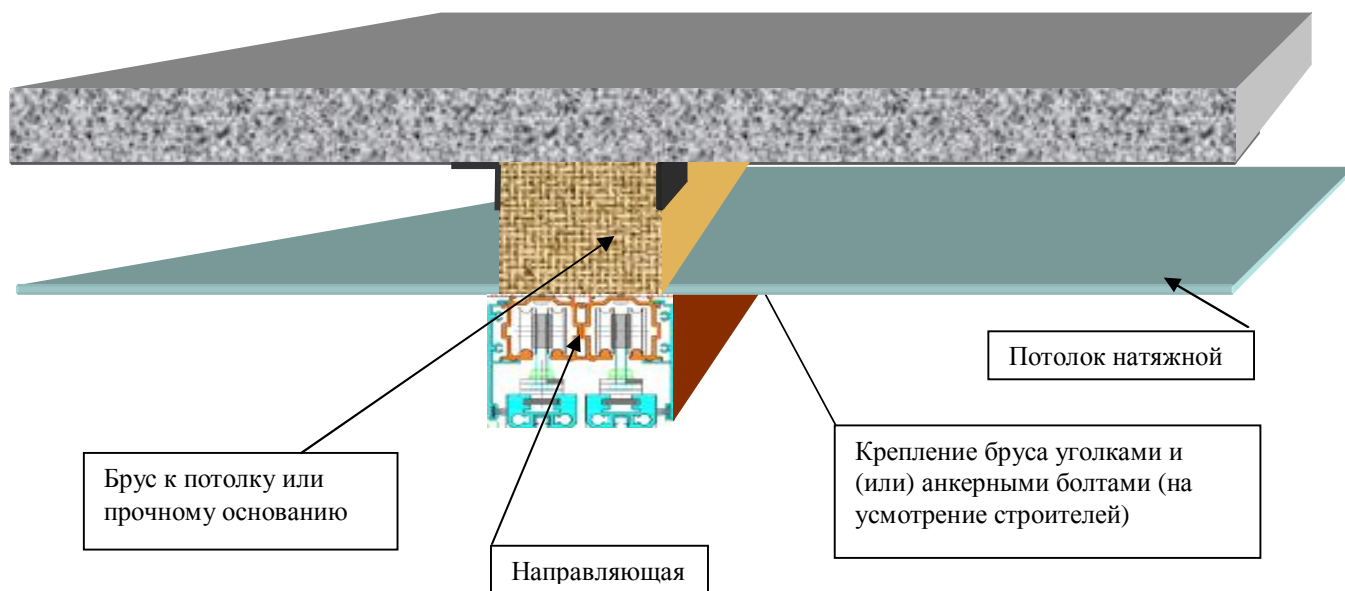

Движение перегородки вдоль стены.

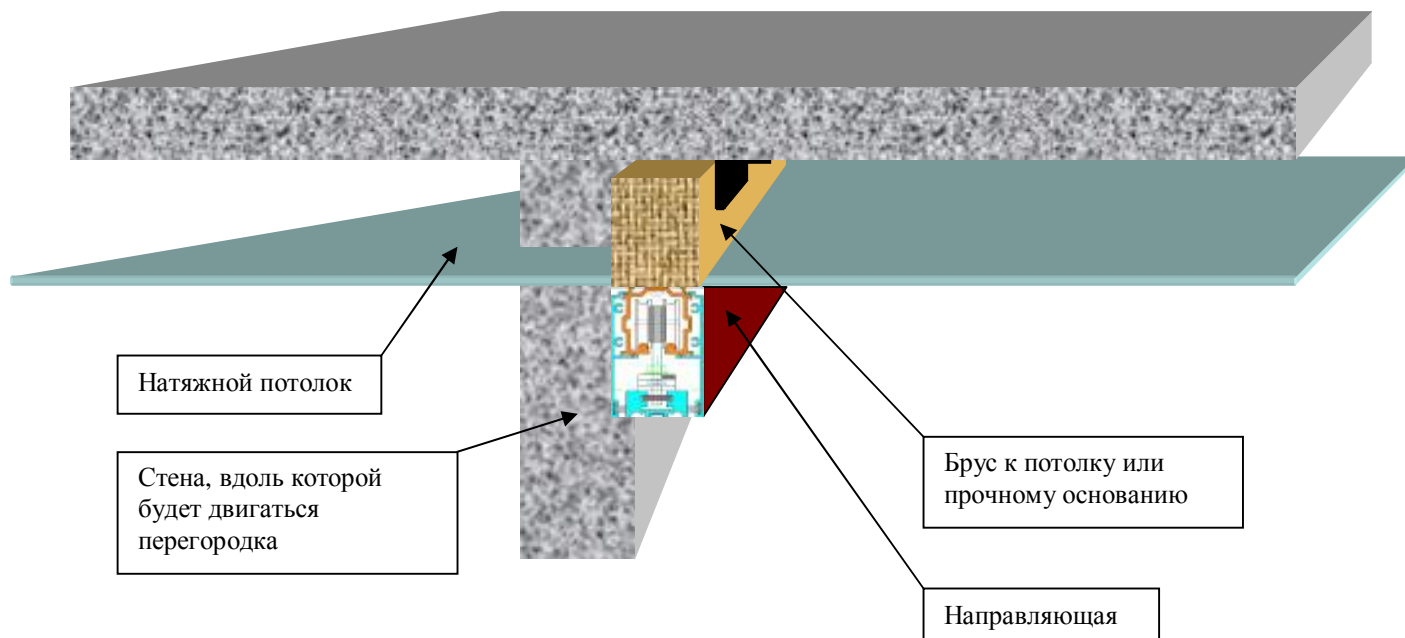

Потолок может, как обрываться в районе бруса, так закрываться брусом.

Для принятия решения необходимо проконсультироваться со специалистами по натяжным потолкам. Если брус не будет закрываться потолком, его следует подбирать на 5-10 мм меньше ширины направляющей. Это необходимо для того, чтобы стыки потолка и бруса закрывались направляющими. Брус может быть ниже уровня натяжного потолка, в виде балки, но в этом случае он декорируется силами заказчика.

Ширина бруса должна быть не менее ширины направляющих перегородки.

Ширина верхней направляющей:

однополосная – 57 мм, трёхполосная – 143 мм,
двухполосная – 100 мм, четырёхполосная – 186 мм.

Основание под направляющую должно выдерживать нагрузку 100 кг на 1 метр погонный