

Инструкция

**по установке ручки и сантехнического фиксатора для
межкомнатной двери коллекции APRIORI
модификация с lock-box**




* Версию инструкции с фотоизображениями можно скачать на сайте www.ital-on.com в разделе сервис – установка

Шаг 1.


Проверить наличие дистанционных пластин.

Внимание – если пластины отсутствуют, то устанавливать замок категорически запрещается, это может привести к разрушению стекла.

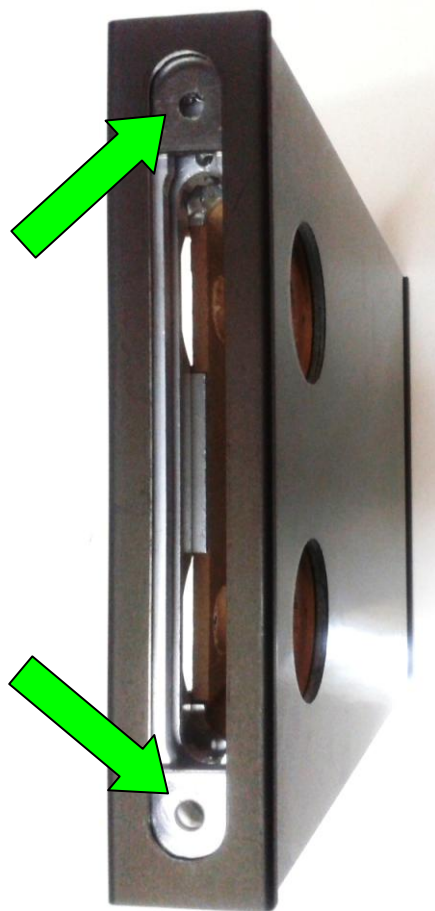


Шаг 2.

Установить замок в паз и закрепить шурупами 4x30 мм. Шурупы входят в комплект поставки.

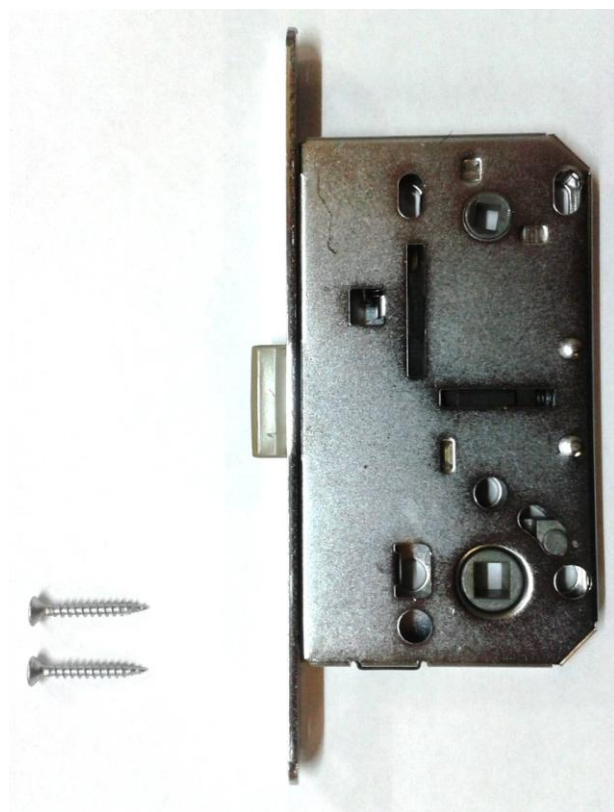

Шаг 3.


Проверить наличие усиления замковой области (lock-box) в виде проставки между стеклами.

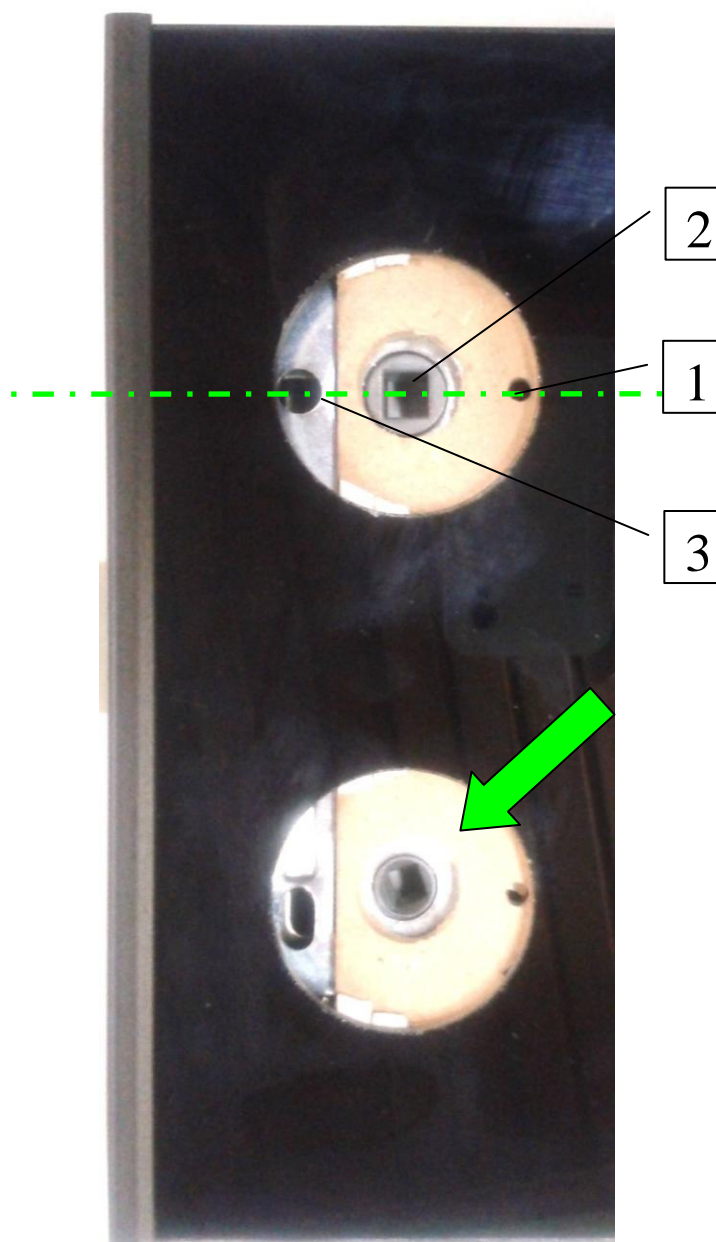

Внимание – для посадочного места ручки все три отверстия (1, 2, 3) должны визуально располагаться на одной горизонтальной оси. Если отверстие 1 смещено вверх или вниз относительно предполагаемой оси, то необходимо аккуратно рассверлить его таким образом, чтобы обозначенная горизонтальная ось визуально проходила через центр нового отверстия. Коррекция положения отверстия под стягивающие втулки требует особой осторожности в связи с тем, что работы проводятся в непосредственной близости со стеклом.


Шаг 4.

Наклеить на внутреннюю сторону розетки дверной ручки монтажные высечки, входящие в комплект поставки, предварительно сняв защитный слой.

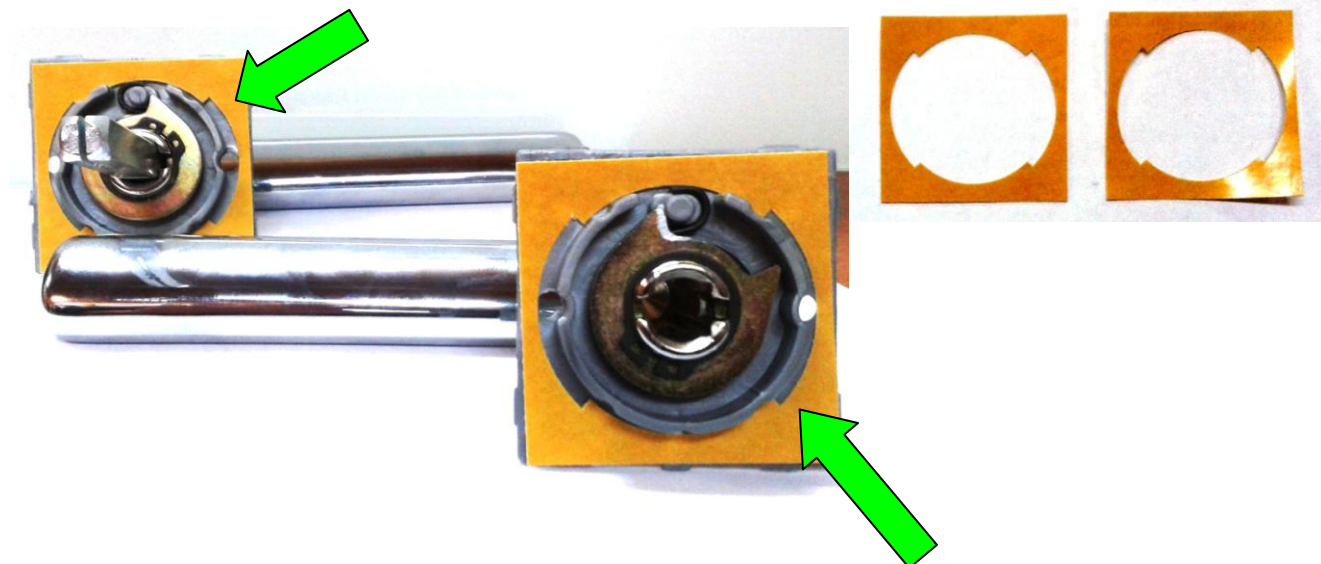

Шаг 5.

Установить ось-квадрат в одну из частей дверной ручки и зафиксировать установочным винтом.

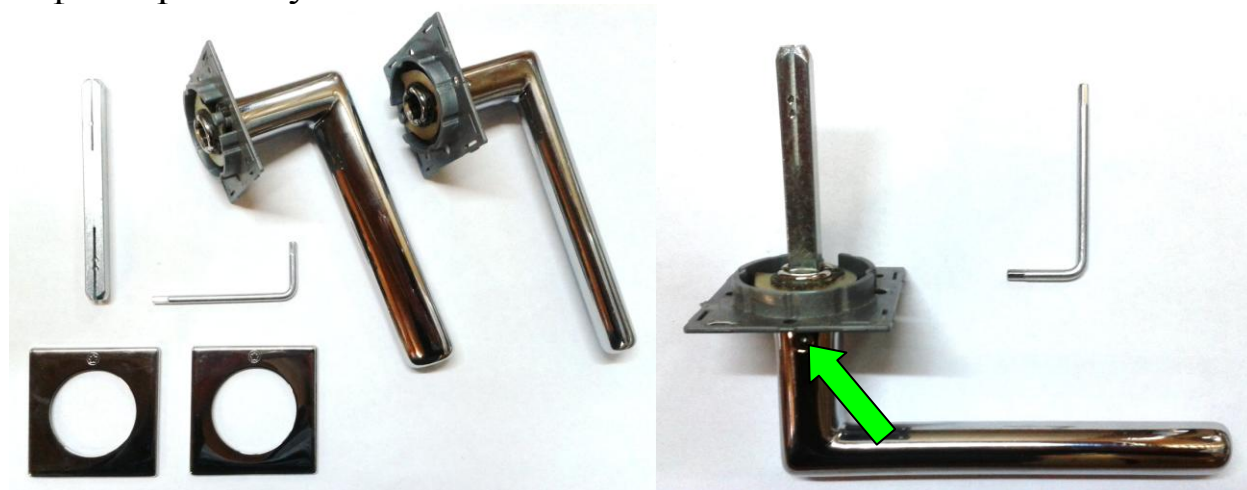

Шаг 6.

Снять защитный слой с монтажной высечки и установить (приклеить) ручку с осью-квадратом к поверхности дверного полотна.


При наклеивании нужно позиционировать ручку таким образом, чтобы одна из сторон квадрата розетки была параллельна торцевой части двери.

Снять защитный слой с монтажной высечки и установить (приклеить) ручку без оси-квадрата к противоположной поверхности дверного полотна, совместив обе части ручки.



Шаг 7.


Затянуть установочный винт на ручке, которая была без оси.

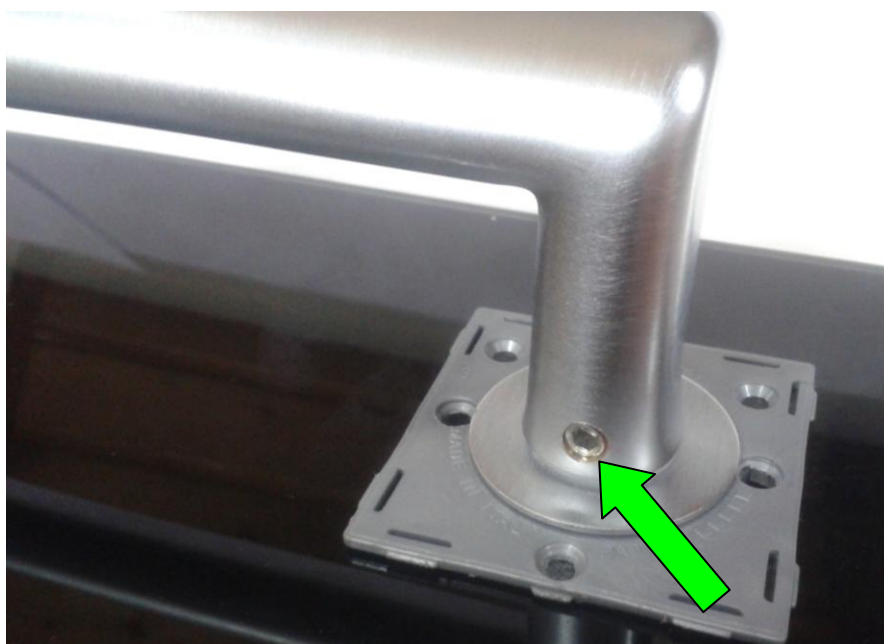


Шаг 8.

Для надежной фиксации ручки на дверном полотне необходимо использовать стяжки, входят в комплектацию ручек.


Внимание – для стягивания ручек применять только ручной инструмент – отвертку. Использование

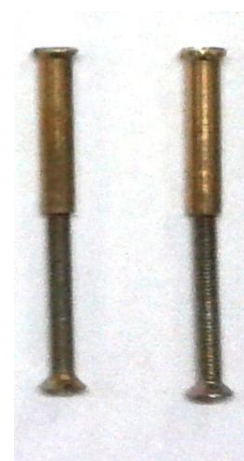

шуруповерта категорически запрещается, т.к. это приведет к сильному стягиванию ручек и неизбежному разрушению стекла при установке или в процессе эксплуатации.

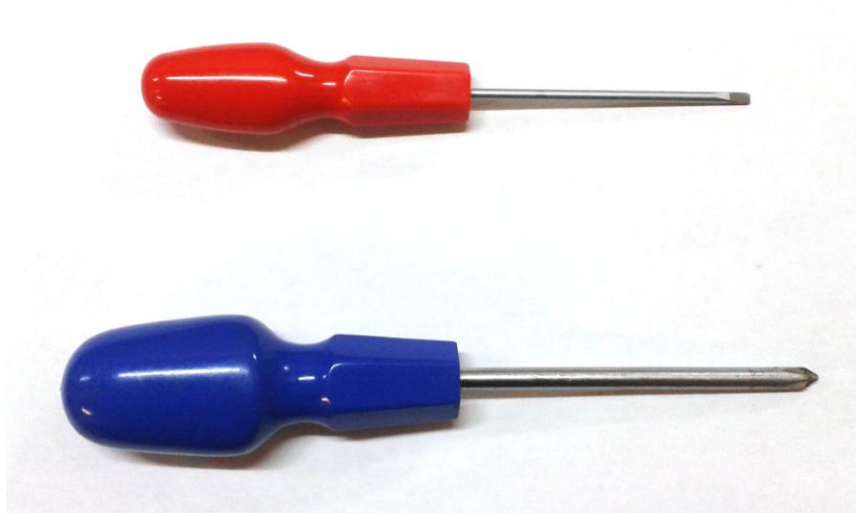

Стянуть розетки ручек между собой таким образом, чтобы одна из стяжек проходила сквозь отверстие в lock-box. Строго контролировать усилие стягивания, чтобы стекло не находилось в напряженном состоянии.

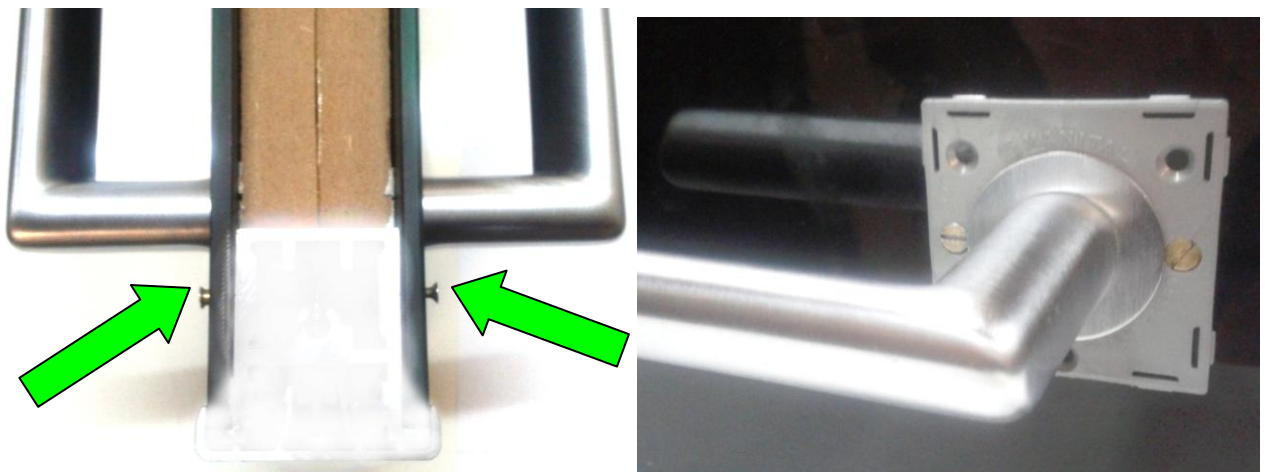


Шаг 9.

Закрепить декоративные накладки на розетки ручек с двух сторон. Розетки защелкиваются легким нажатием руки. Установка ручки завершена.



Шаг 10.

Наклеить на внутреннюю сторону розетки сантехнического фиксатора монтажные высечки, входящие в комплект поставки, предварительно сняв защитный слой.

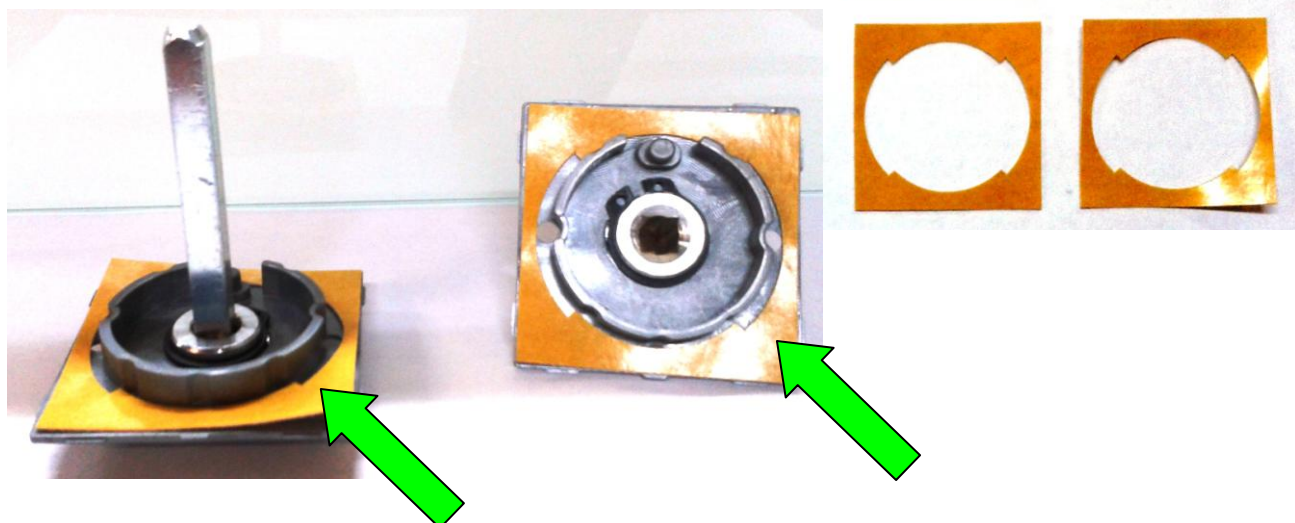

Шаг 11.


Снять защитный слой с монтажной высечки и установить (приклеить) сантехнический фиксатор с осью-квадратом к поверхности дверного полотна.

Снять защитный слой с монтажной высечки и установить (приклеить) фиксатор без оси-квадрата к противоположной поверхности дверного полотна, совместив обе части фиксатора.

При наклеивании нужно позиционировать сантехнический фиксатор таким образом, чтобы одна из сторон квадрата розетки была параллельна торцевой части двери.

Шаг 12.

Затянуть установочный винт на сантехническом фиксаторе.

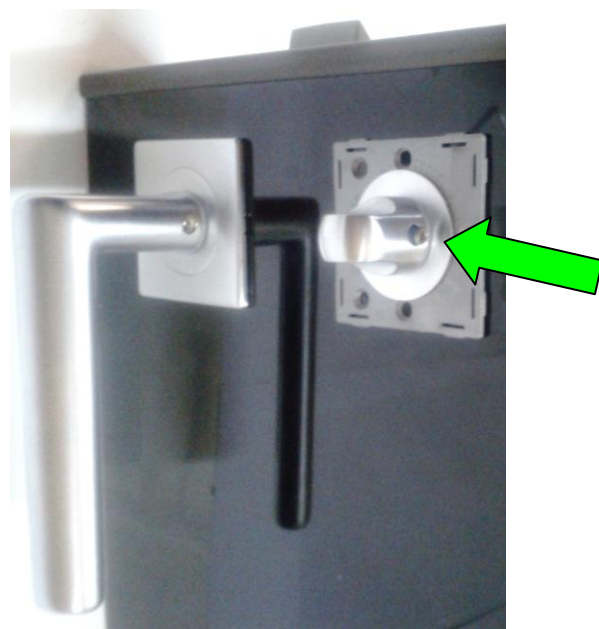

Шаг 13.

Закрепить декоративные накладки на розетки сантехнического фиксатора с двух сторон. Розетки защелкиваются легким нажатием руки. Установка фиксатора завершена.

